


Orion® Barlow-Linsen

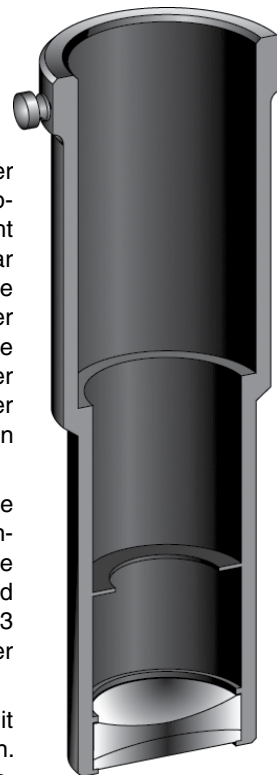


Français

1 Pour obtenir le manuel d'utilisation complet, veuillez vous rendre sur le site Web OrionTelescopes.eu/fr et saisir la référence du produit dans la barre de recherche.

Mon compte · Suivi de commande · Chat · Aide | Français EUR

Entrer le mot clé ou le numéro du produit Recherche

2 Cliquez ensuite sur le lien du manuel d'utilisation du produit sur la page de description du produit.



Deutsche

1 Wenn Sie das vollständige Handbuch einsehen möchten, wechseln Sie zu OrionTelescopes.de, und geben Sie in der Suchleiste die Artikelnummer der Orion-Kamera ein.

Mein Konto · Bestellstatus · Chat · Hilfe | Deutsch EUR

Anmelden

Geben Sie das Stichwort oder die Produktnummer ein. Suchen

2 Klicken Sie anschließend auf der Seite mit den Produktdetails auf den Link des entsprechenden Produkthandbuchs.



Español


1 Para ver el manual completo, visite OrionTelescopes.eu y escriba el número de artículo del producto en la barra de búsqueda.

My Account · Order Status · Chat · Help | English EUR

Sign In

Enter keyword or product number Search

2 A continuación, haga clic en el enlace al manual del producto de la página de detalle del producto.



Barlow-Linsen von Orion sind einfache konkave Linsen (mit negativer Brennweite), die die Vergrößerungsleistung eines jeden Teleskop-Okulars verstärken, mit dem sie verwendet werden. Dies geschieht durch Reduzieren der Konvergenz des Lichtkegels, der in das Okular einfällt. Auf diese Weise erhöht sich die Brennweite des Teleskops. Die Vergrößerungsleistung eines Teleskops wird durch Division seiner Brennweite durch die Brennweite des Okulars bestimmt. Die Verwendung einer 2x-Barlow-Linse führt zu einer Verdoppelung der Brennweite des Teleskops und somit zu einer Verdoppelung der Vergrößerungsleistung des optischen Systems mit dem gleichen Okular.

Auf diese Weise kann eine 2x-Barlow-Linse effektiv die Vergrößerungsmöglichkeiten verdoppeln, die Sie mit einem bestimmten Satz von Okularen erreichen können. Wenn Sie beispielsweise Okulare mit Brennweiten von 26 mm, 18 mm und 10 mm besitzen und eine 2x-Barlow-Linse verwenden, lassen sich damit die Brennweiten 13 mm, 9 mm und 5 mm erzeugen. So können Sie effektiv die Anzahl Ihrer Okulare zum Preis einer Barlow-Linse verdoppeln!


Eine Barlow-Linse von Orion ist geeignet, um mit Teleskopen mit kurzer Brennweite stärkere Vergrößerungsleistungen zu erzielen. Darüber hinaus ermöglicht es Ihnen eine solche Barlow-Linse auch, zum Erreichen einer bestimmten Vergrößerungsleistung Okulare mit höherer Brennweite zu verwenden. Okulare mit hoher Brennweite bieten in der Regel einen höheren Augenabstand als Okulare mit kürzerer Brennweite. Auf diese Art kann man bequemer durch das Teleskop schauen. Dies kann für Brillenträger ein echter Vorteil sein, vor allem, da sie so auch bei stärkerer Vergrößerung das gesamte Sichtfeld sehen können, was in der Regel nicht möglich ist.

Ein weiterer Vorteil einer Barlow-Linse: Sie kann tatsächlich die Leistung eines Okulars verbessern, für schärfere Bilder sorgen und Bildfehler im Randbereich reduzieren.

Verwenden der Barlow-Linsen von Orion

Eine Barlow-Linse wird bei Refraktorteleskopen und Schmidt-Cassegrain-Teleskopen in der Regel zwischen Zenitprisma/-spiegel und Okular eingesetzt (Abbildung A). Bei Spiegelteleskopen wird eine Barlow-Linse direkt in den Okularhalter am Okularauszug des Fokussierers eingesetzt (Abbildung B). In der in A und B gezeigten Position führt eine 2x-Barlow-Linse zu einer Vergrößerung um den Faktor zwei, ein 3x-Barlow-Linse zu einer Vergrößerung um den Faktor drei usw.

Alternativ kann eine Barlow-Linse aber auch vor dem Zenitprisma/-spiegel platziert werden, also zwischen dem Teleskop und dem Zenitprisma/-spiegel (Abbildung C). In diesem Fall erhöht sich die Vergrößerungsleistung der Barlow-Linse um etwa 50 %. Eine 2x-Barlow-Linse, die zwischen Teleskop und Zenitprisma/-spiegel eingesetzt wird, liefert so eine etwa 3-fache Vergrößerung. Einige Barlow-Linsen lassen sich nicht gut hinter dem Zenitprisma/-spiegel einsetzen. Auch in

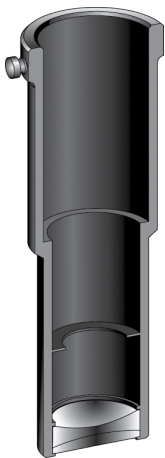

diesem Fall bietet sich die alternative Platzierung an. (Unsere Shorty-Barlow-Linse mit kürzerer Stechkülse passt gut in die meisten Zenitprismen-/spiegel.) Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass sich bei einigen Kombinationen von Barlow-Linse und Okular das Bild nicht fokussieren lässt, wenn die Barlow-Linse vor dem Zenitprisma-/spiegel platziert wird.

Leistungsgrenzen

Eine Barlow-Linse kann zwar die Vergrößerungsleistung eines Teleskops erhöhen, es gibt jedoch eine Grenze, ab der eine stärkere Vergrößerung nicht mehr hilfreich ist. Wo diese Grenze liegt, hängt von der Öffnung des Teleskops, der Qualität der Optik und von den „Sichtbedingungen“ in Freien ab, die von Nacht

zu Nacht variieren können. Im Allgemeinen ist die maximale praktische Vergrößerungsleistung eines Teleskops auf etwa das 50-Fache pro Zoll Blendenöffnung (Durchmesser der Primärlinse oder des Primärspiegels) begrenzt. Wird das Bild dann weiter vergrößert, erscheint es nur noch verschwommen und dunkel. Auf Grund der Sichtbedingungen (d. h. Turbulenzen in der Atmosphäre) ist die mögliche Vergrößerung oft auf weit weniger als das 50-Fache pro Zoll Blendenöffnung begrenzt.

So liegt zum Beispiel die maximal verwendbare Vergrößerung bei einem Spiegelteleskop mit 3 Zoll bei etwa 150, wenn die Atmosphäre sehr stabil ist. Wenn das Teleskop eine Brennweite von beispielsweise 700 mm besitzt, liefert ein 10-mm-Okular eine 70-fache Vergrößerung. Mit einer 2x-Barlow-Linse und demselben Okular ließe sich eine 140-fache Vergrößerung erzielen, ein Wert, der sehr nahe an der maximalen Vergrößerungsleistung unter ausgezeichneten Sichtbedingungen liegt. In den meisten Nächten ist dieser Wert mit hoher Wahrscheinlichkeit zu groß. Der Einsatz einer 3x-Barlow-Linse wäre nicht empfehlenswert, da diese eine 210-fache Vergrößerung liefern würde - ein Wert, der für dieses Teleskop einfach zu hoch ist und zu qualitativ schlechten Bildern führen würde. Sie werden beim Beobachten jedes Mal ein wenig experimentieren müssen, um herauszufinden, wie hoch die Vergrößerung ist, die das Teleskop unter den vorherrschenden Bedingungen maximal erlaubt.

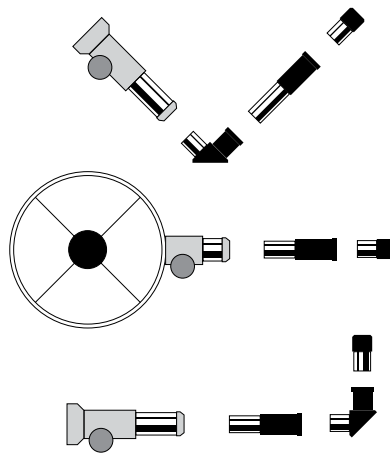


Abbildung A:
Barlow-Linse hinter
Zenitprisma

Abbildung B:
Barlow-Linse in
normalem
Spiegelteleskop

Abbildung C:
Barlow-Linse vor
Zenitprisma (normal bei
Refraktoren)

Pflege von Barlow-Linsen

Gehen Sie mit allen optischen und mechanischen Zubehöerteilen für Teleskope vorsichtig um. Bewahren Sie Ihre Barlow-Linse an einem geschützten Ort auf, wenn Sie sie nicht verwenden. Berühren Sie weder die Linsen noch die Beschichtungen. Wenn die Außenseite der Linse verschmutzt ist, sollten Sie sie reinigen. Entfernen Sie alle losen Schmutzpartikel mit Hilfe eines Blasebalgs. Verwenden Sie zum Reinigen ausschließlich hochwertige Linsenreinigungstücher und -flüssigkeiten. Befeuchten Sie ein gefaltetes Linsenreinigungstuch und wischen Sie über die Oberfläche der Linse. Wischen Sie anschließend sofort vorsichtig mit einem zweiten Stück Linsenreinigungstuch die Linse trocken. Reiben Sie nicht über die Linse und wenden Sie keinen Druck an, da Sie sie ansonsten verkratzen, falls sich noch Staub- oder Sandpartikel auf der Oberfläche befinden.

Einjährige eingeschränkte Herstellergarantie

Für dieses Produkt von Orion wird ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von einem Jahr eine Garantie gegen Material- und Herstellungsfehler geleistet. Diese Garantie gilt nur für den Ersterwerber. Während dieser Garantiezeit wird Orion Telescopes & Binoculars für jedes Instrument, das unter diese Garantie fällt und sich als defekt erweist, entweder Ersatz leisten oder eine Reparatur durchführen, vorausgesetzt, das Instrument wird ausreichend frankiert zurückgesendet. Ein Kaufbeleg (z. B. eine Kopie der Original-Quittung) ist erforderlich. Diese Garantie gilt nur im jeweiligen Land des Erwerbs.

Diese Garantie gilt nicht, wenn das Instrument nach Feststellung von Orion nicht ordnungsgemäß eingesetzt oder behandelt oder in irgendeiner Weise verändert wurde sowie bei normalem Verschleiß. Mit dieser Garantie werden Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte gewährt. Sie dient nicht dazu, Ihre sonstigen gesetzlichen Rechte gemäß dem vor Ort geltenden Verbraucherschutzgesetz aufzuheben oder einzuschränken; Ihre auf Länder- oder Bundesebene gesetzlich vorgeschriebenen Verbraucherrechte, die den Verkauf von Konsumgütern regeln, bleiben weiterhin vollständig gültig.

Weitere Garantieinformationen erhalten Sie unter www.OrionTelescopes.com/warranty.



Kundendienst:
www.OrionTelescopes.com/contactus
Unternehmenszentrale:
89 Hangar Way, Watsonville CA 95076 - USA

Copyright © 2021 Orion Telescopes & Binoculars. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses gedruckten Begleitmaterials oder dessen Inhalts darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Orion Telescopes & Binoculars vervielfältigt, kopiert, verändert oder angepasst werden.